

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## steck! STW 2 Hordozható újratölthető munkalámpa 1W LED + 5W COB LED



Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze azt meg biztonságos helyen!

### CSOMAG TARTALMA:

- 1 db újratölthető munkalámpa
- 1 db micro USB töltőkábel
- magyar nyelvű használati útmutató


### TERMÉK JELLEMZŐK ÉS SPECIFIKÁCIÓK:

#### Termék jellemzők:

- 90°-ban előre kifordítható lámpatest
- teleszkopikus mágneses eszközfelszedő
- micro USB bemeneti töltő nyílás
- USB kimeneti töltési lehetőség (mint egy power bank)
- erős hátoldali mágneses tartó
- 360°-ban elforgatható, ki- és behajtható akasztóhorog
- piros vészvilágjelző villogó fény
- kék akkumulátor visszajelző fény
- micro USB kábel (tartozék)

#### Műszaki jellemzők

- beépített LED izzó (nem cserélhető)
- fényáram 5W COB: 276lm
- fényáram: 1W LED: 75lm
- újratölthető akkumulátor: 1x2000 mAh 3.7V Li-ion
- microUSB bemeneti töltő port (munkalámpa töltéséhez): 5V 1A
- USB kimeneti töltő port (munkalámpa használat, mint power bank): 5V 1A
- termék anyag: ABS és PC
- termék mérete: 21,5x2,5x6cm
- termék súly: 179,4g
- működési idő: ~3h
- töltési idő: ~5h

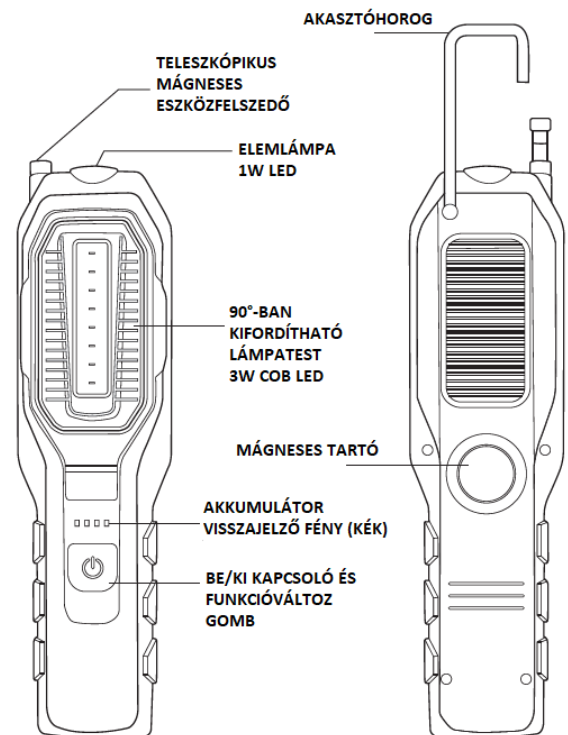

#### Működési/Világítási mód:

A termék működtetése előtt győződjön meg róla, hogy a lámpa legyen teljesen feltöltve.

Az eszköz működtetéséhez és a világítási módok változtatásához használja az előlapon található kapcsológombot.

1. elemlámpa funkció (1W LED)
2. munkalámpa funkció, magas fény (100% 5W COB fehér fény)
3. munkalámpa funkció, alacsony fény (50% 5W COB fehér fény)
4. piros ütemes világítás (5W COB piros villogó fény)

## **TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK, JAVASLATOK:**

### **STW 2 Hordozható újratölthető munkalámpa TÖLTÉSE:**

1. Nyissa ki a munkalámpa alján található micro USB töltő portot eltakaró szilikon fedőt.
2. Csatlakoztassa a csomagolásban található kábel micro USB aljzat végét a kompatibilis micro USB portba.
3. Csatlakoztassa a kábel másik végén található USB aljzatot a számítógép, power bank vagy más USB áramforrásba. Az ajánlott USB töltő kimeneti port 5V 1A.
4. Amikor a munkalámpa töltődik, a visszajelző fény megjelenik (kék). Amikor a munkalámpa teljesen feltöltődik, a visszajelző fény mind a 4 sávja kéken világít. A teljes feltöltési idő körülbelül 5 óra.
5. Csatlakoztassa le a munkalámpát a töltő eszköztől, amennyiben teljesen feltöltődött.
6. Húzza ki a micro USB aljzatot a munkalámpa portjából és helyezze vissza a szilikon fedőt.

**Fontos megjegyzés:** Minden esetben csatlakoztassa le a munkalámpát a töltő eszköztől, amikor az teljesen feltöltődött.

### **STW 2 Hordozható újratölthető munkalámpával való töltés, mint POWER BANK:**

1. Nyissa ki a munkalámpa alján található USB töltő portot eltakaró szilikon fedőt.
2. Csatlakoztassa Az USB kábel (nem tartozék) végét a kompatibilis USB portba. Javasolt, hogy csak olyan ellenőrzött töltőkábelt használjon, ami alkalmas a termék töltéséhez (lást műszaki jellemzők).
3. Csatlakoztassa a kábel másik végén található USB aljzatot abba az eszközbe, melyet tölteni szeretne. Az USB töltő kimeneti port 5V 1A.
4. Az eszköz automatikusan töltődni kezd.

## **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:**

Abban az esetben, ha a munkalámpa koszossá és szennyezetté válik, óvatosan tisztítsa meg a külső felületét egy puha megnedvesített ronggyal.

Amikor a munkalámpa nincs használatban, száraz helyiségben szükséges tárolni, magas helyen, hogy a gyermekek ne érhessek el.

## **BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:**

**Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze azt meg biztonságos helyen! A lenti instrukciók elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy komoly sérülést eredményezhet.**

Ne próbálja meg használni a munkalámpát, amennyiben az megsérült – küldje vissza a forgalmazónak kicserélésre.

Soha ne nézzen közvetlenül a fénybe és soha ne irányítsa a fényt közvetlenül más szemébe, mert retina sérülést eredményezhet!

Amennyiben a munkalámpa működése közben füstöt vagy más furcsa szagot észlel, azonnal szüntesse be a használatát!

Ne tegye ki a munkalámpát közvetlen tűz vagy rendkívül magas hőmérsékletnek, összetörhet, megolvadhat vagy felrobbanhat!

Ne használja a munkalámpát gyúlékony vagy nedves környezetben elkerülve ezzel a meghibásodását, rövidzárlatot, stb.

Ne helyezze a munkalámpát vízbe vagy más folyadékba!

Ne nyúljon a munkalámpához vizes kézzel!

Ez a munkalámpa nem vízálló és nem használható nyirkos vagy vizes helyeken!

Amikor a munkalámpát közvetlenül gyermek közelében használja, alapos és folyamatos felügyelet szükséges a kockázatok csökkentése érdekében!

Amikor a munkalámpát nem használja száraz helyiségben szükséges tárolni, magas helyen, hogy a gyermekek ne érhessek el!

Ne álljon szándékában kinyitni a munkalámpa burkolatát!

## **EGYÉB INFORMÁCIÓK:**



Tartsa tiszteletben az EU környezetvédelmi előírásait! A termék értékes nyersanyagokat tartalmaz, és ezért nem tartozik a háztartási hulladékok körébe! Élettartama végén a kiselejtezett készüléket kérjük, hogy az elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen adja le. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a környezetet, az embertársai és a saját egészségét

## **Gyártó/Importőr/Importer:**

STECK HUNGÁRIA Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép, 4. emelet

Vevőszolgálat (H-P 8-16): +36 30 657-0941

www.steck.hu info@steckhungaria.hu

## **CE Megfelelőség**

Az Importőr tanúsítja, hogy az **STW 2 Hordozható újratölthető munkalámpa** megfelel a rá vonatkozó európai uniós irányelveknek és alkalmazott harmonizált szabványainak.

